




**WIN  
B-1673**

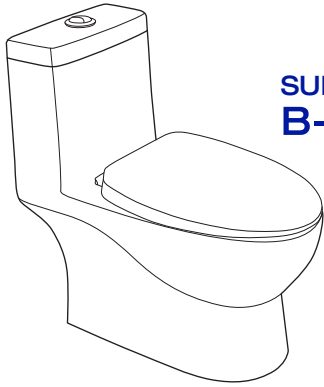

**SUPER JET  
B-1674**

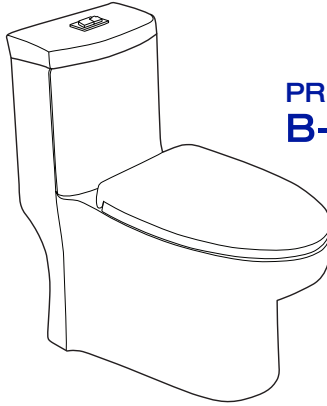

**PRIMA  
B-2144**

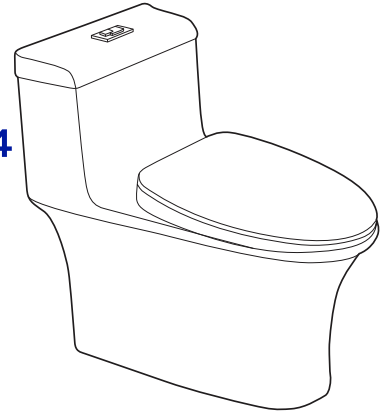

# ขอบคุณ


คุณที่อ่านคู่มือนี้  
คุณที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริการของเรา

**อุปกรณ์ใช้ติดตั้ง**




**ขนาดกว้าง x ยาว x สูง (mm)**


**WIN  
B-1673**

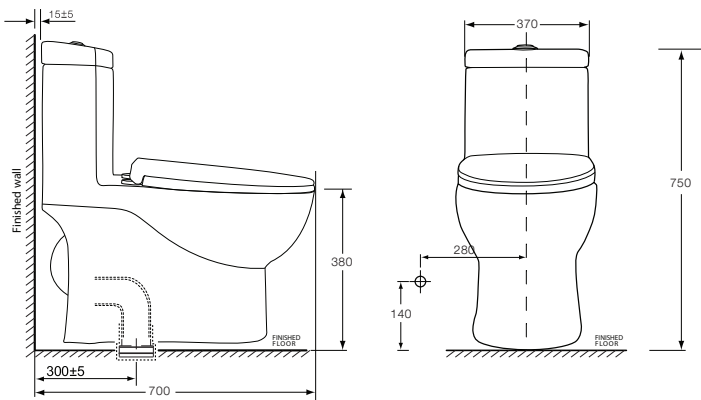

**SUPER JET  
B-1674**

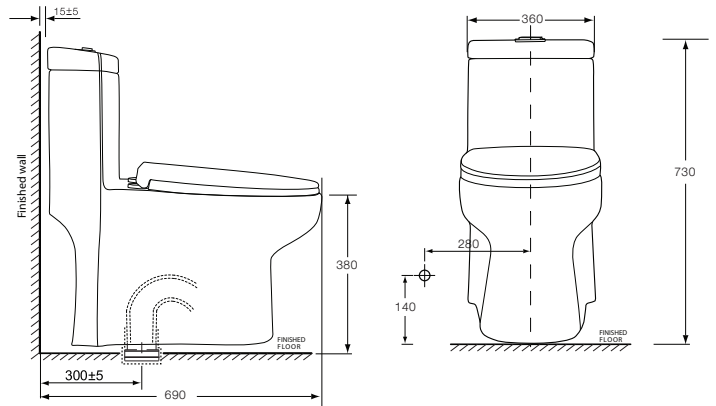

**PRIMA  
B-2144**

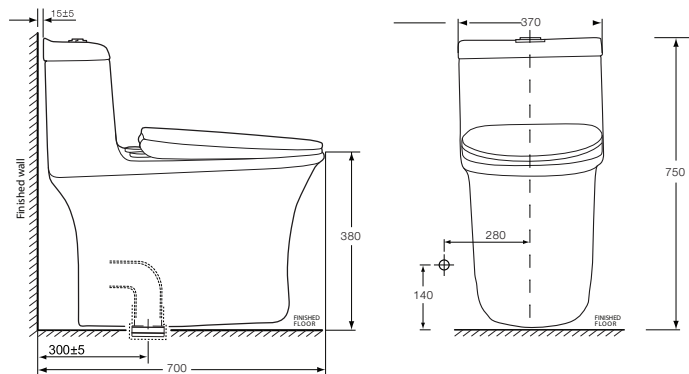


**หมายเหตุ :**

ขนาดของสูงก้นที่ อาจจะมีผันแปรอยู่ในระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขบวนการผลิตที่ยอมรับได้จากมาตรฐาน มอก. และระยะก่อนน้ำทิ้งให้เป็นไปตามภาพ

# INSTALLATION

1.

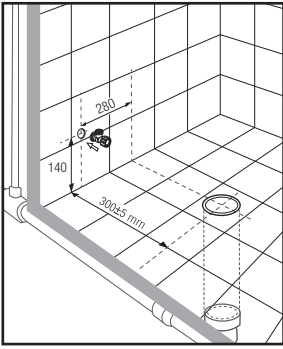

**ท่อน้ำดี:** เกลียวในที่จุดต่อขนาด  $\varnothing$  1/2 นิ้ว

**ท่อน้ำทิ้ง:** ขนาด 4 นิ้ว (ท่อพีวีซี 8.5 หรือท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 103 มม. ณ จุดต่อกับหน้าแปลน โถส้วม) โดยปลายท่อน้ำทิ้ง ต้องเสมอกับพื้นสำเร็จ เพื่อประกอบกับข้อต่อน้ำทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไม่หลุดหลวม ป้องกันการเกิดกลิ่นที่อาจมีได้, ความลาดเอียง 2 ซม. ต่อความยาวท่อ 100 ซม.

**ท่อระบายอากาศ:** ขนาดไม่น้อยกว่า  $\varnothing$  1 1/2 นิ้ว และควรแยกออกจากท่อน้ำทิ้งของโถส้วมโดยตรง



2.


**กำหนดตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์**  
ประกอบชุดหน้าแปลนกับกลืนชักโครกกับท่อน้ำทิ้ง



3.


**ติดตั้งสายน้ำดีกับ**  
ติดตั้งสายน้ำดีเข้ากับวาล์วควบคุมน้ำ

ที่ด้านล่างของชักโครก

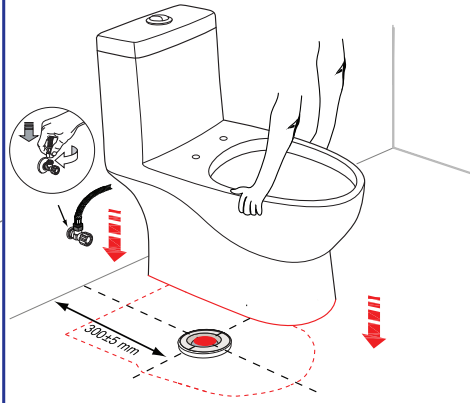


4.

**วัดระดับ**  
หลังจากติดตั้งโถส้วมตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้ว  
ทำการวัดระดับน้ำทั้งด้าน ซ้าย - ขวา ให้เท่ากันทั้งสองด้าน

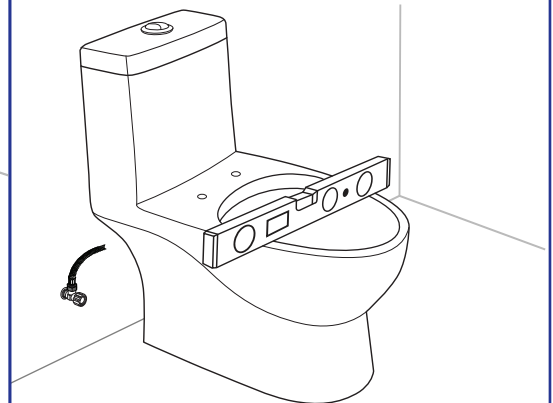

5.


**ติดตั้งสายน้ำดี**  
ติดตั้งสายน้ำดีกับสุขภัณฑ์

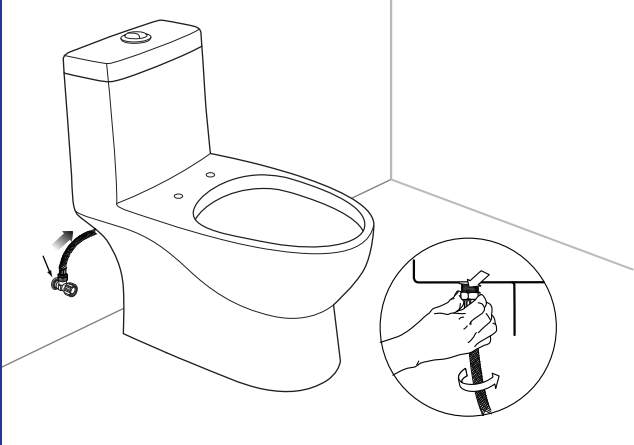

6.

**ประกอบชุดฝารองนั่ง**

- การประกอบชุดฝารองนั่ง ให้ดูจากคู่มือการติดตั้งฝารองนั่ง
- ประกอบชุดฝารองนั่งและยาแนวด้วยซิลิโคน (อุปกรณ์ยาแนวไม่ได้จัดให้)
  - สำหรับการติดตั้งฝารองนั่ง ให้ดูจากคู่มือการติดตั้งฝารองนั่ง
  - สุขภัณฑ์อาจมีการโยกคลอนเล็กน้อยเป็นมาตรฐานที่สามารถนั่งใช้งานได้ตามปกติ หากต้องการให้แน่นหนาเพิ่มขึ้นให้ใช้ปูนซีเมนต์ขาวเพิ่มเติมเฉพาะตามแนวฐานสุขภัณฑ์

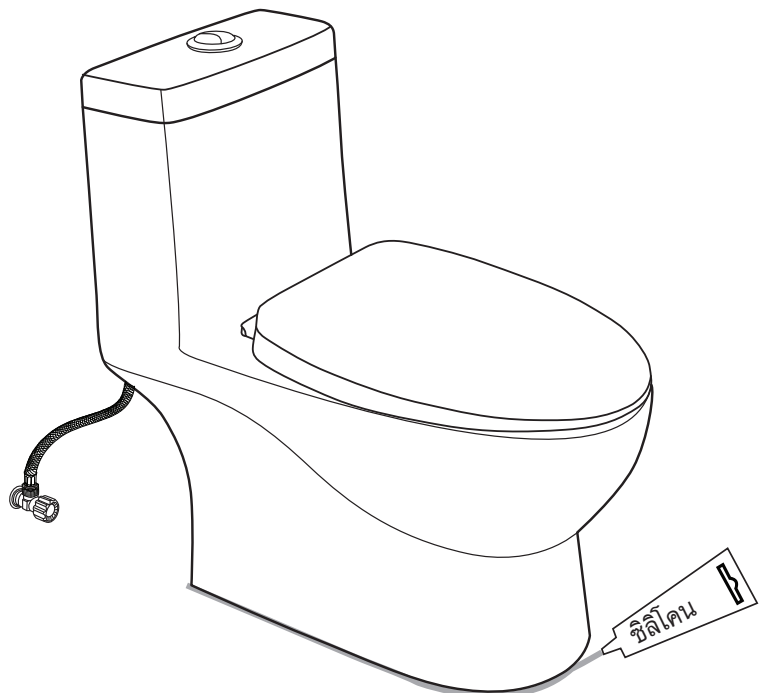

ปัญหา

1. ชาร์ลิ่งไม่ลง

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้

- ระดับน้ำในถังพักน้ำต่ำกว่าระดับมาตรฐาน
- ชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกปิดเร็วหรือไม่ปิด
- แรงดันน้ำต่ำเกินไป
- มีสิ่งอุดตันภายในคอห่านของโถส้วม
- ใส่สารทำความสะอาดภายในถังพักน้ำ ทำให้น้ำเกิดฟองเป็นไข
- มีสิ่งอุดตันรอบ ๆ รูรัมน้ำที่น้ำไหลลงโถส้วม
- ท่อระบายอากาศไม่มี

2. น้ำไหลลงโถตลอดเวลา

- ระดับน้ำสูงเกินกว่าท่อน้ำล้นของชุดอุปกรณ์ทางน้ำออก
- ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำถ้าน้ำในถังพักน้ำไหลลงโถหมด เกิดจากยางเปิด-ปิดน้ำของชุดอุปกรณ์ทางน้ำออก
- ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำถ้าน้ำในถังพักน้ำไหลลงโถส้วมจนถึงขอบท่อน้ำล้นแล้วหยุด เกิดจากวาล์วเปิด-ปิดของชุดวาล์วควบคุมน้ำเข้าในถังพักน้ำ
- ชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกเปิดค้าง


3. สายน้ำตีรั้วซึม

- การติดตั้งไม่ถูกวิธี
- แรงดันน้ำสูงมากเกินไป


การแก้ไข

- ตรวจสอบและปรับแต่งตามภาพด้านล่าง
- ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่
- ควรมีแรงดันน้ำปกติอย่างน้อย 20 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
- ใช้ลูกยางอัดลมบีบอัดที่ปากคอห่านของโถส้วม หรือใช้สว่านไขคอห่าน ทำความสะอาด
- นำสารน้ะออก
- ทำความสะอาด ตรวจสอบและติดตั้งตามขั้นตอนที่ 1
- ปรับแต่งระดับน้ำเพื่อให้ได้ระดับน้ำตามมาตรฐานตามภาพด้านล่าง
- เปลี่ยนยางเปิดปิดน้ำ
- เปิดฝาดูรอบชุดวาล์วควบคุมน้ำเข้า ตรวจสอบมีเศษทรายอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนชุดวาล์วเปิด-ปิด กรณียางเสื่อมสภาพ
- มือกดชำระเปลี่ยนใหม่
- เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกใหม่
- ตรวจสอบการขันแน่น หรือได้ระนาบหรือไม่
- แรงดันน้ำไม่เกิน 80 ปอนด์ / ตารางนิ้ว


อุปกรณ์สำหรับสุขภัณฑ์ ONE PIECE B-1673, 1674, 2144

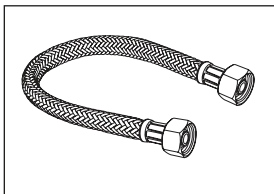

สายน้ำตี

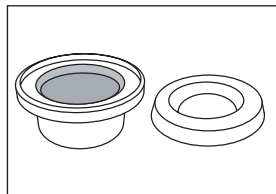


ชุดหน้าแปลนกันกลิ่น

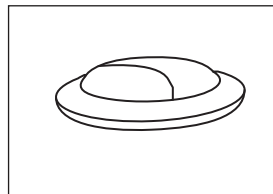


ชุดกดน้ำด้านบน

รหัส B-1673 ขนาดรูของฝาหม้อน้ำ 6.2 cm. Ø  
รหัส B-1673 ขนาดรูของฝาหม้อน้ำ 8x4 cm.  
รหัส B-2144 ขนาดรูของฝาหม้อน้ำ 8x4 cm.

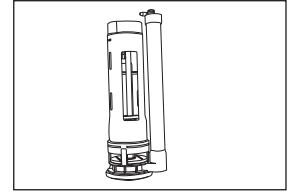

ชุดทางน้ำออก


รหัส B-1673 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.  
รหัส B-1674 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.  
รหัส B-2144 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.

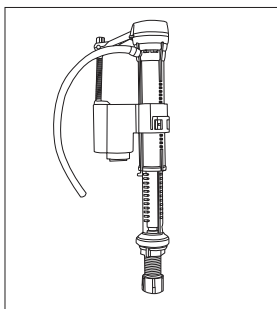


ชุดทางน้ำเข้า

รหัส B-1673 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.  
รหัส B-1674 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.  
รหัส B-2144 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.

อุปกรณ์ฝารองนั่งสำหรับสุขภัณฑ์ ONE PIECE B-1673, 1674, 2144

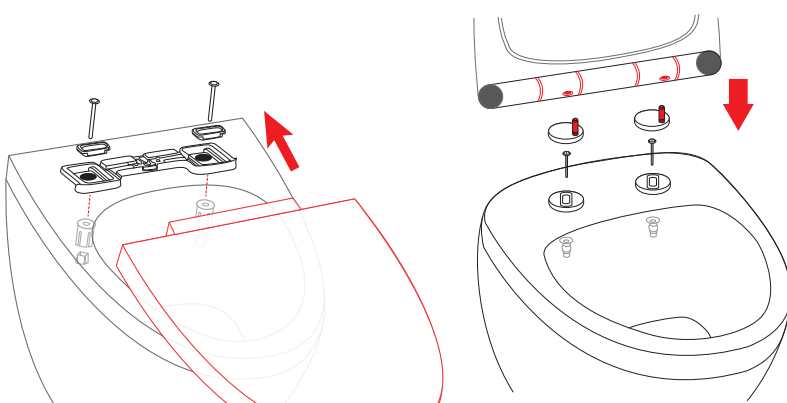

ชุดยึดฝารองนั่ง

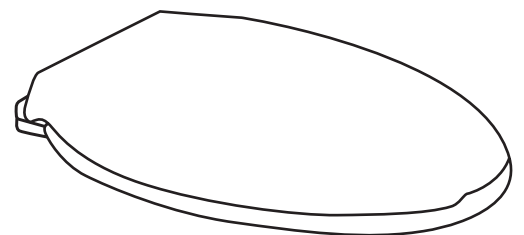

ชุดฝารองนั่ง

ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อย่างอ่อน, ใช้น้ำอุ่นและผ้านุ่มๆ เช็ดคราบสกปรกออกจากบริเวณที่มีการสะสมของคราบสบู่ หลังจากเช็ดคราบสกปรกออกหมดแล้ว ให้น้ำล้างทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วขัดเงาด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลับมาแวววาวเหมือนดังเดิม

### เงื่อนไขการรับประกัน

1. พนักงานขอใบเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดให้พนักงานตรวจสอบ โดยนับวันซื้อขายเป็นสำคัญ บริษัทฯไม่สามารถประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติ หากมีตำหนิ, ขำรุศ, ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทฯจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่า โดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เฉพาะตัวสินค้านั้น โดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การรื้อถอน, ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้า
3. ไม่รับประกันสินค้ารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง, การดัดแปลง, การติดตั้งไม่ถูกต้อง, การผูกกร่อน เนื่องจากสารเคมีบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง
4. กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้ารับทราบก่อนการดำเนินการใดๆ
5. รุ่นหรือสีที่ไม่ผลิตในปัจจุบัน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้าดังกล่าวนี้ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า: (ยกเว้นกรณีเงื่อนไขการรับประกันข้อที่ 5)

**ประเภทสินค้า:** - เฉพาะตัวสุขภัณฑ์ **อายุการรับประกันสินค้า:** 30 ปี

**ประเภทสินค้า:** - อุปกรณ์หม้อน้ำ **อายุการรับประกันสินค้า:** 1 ปี

**ประเภทสินค้า:** - ฟารองนั่ง **อายุการรับประกันสินค้า:** 1 ปี