


SPEEDY B-4620

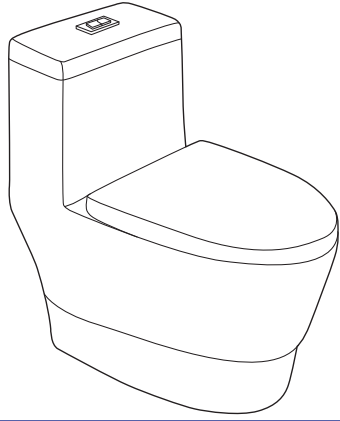


ขอบคุณ คุณที่อ่านคู่มือนี้ คุณที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริการของเรา

อุปกรณ์ใช้ติดตั้ง



ขนาดกว้าง x ยาว x สูง (mm)

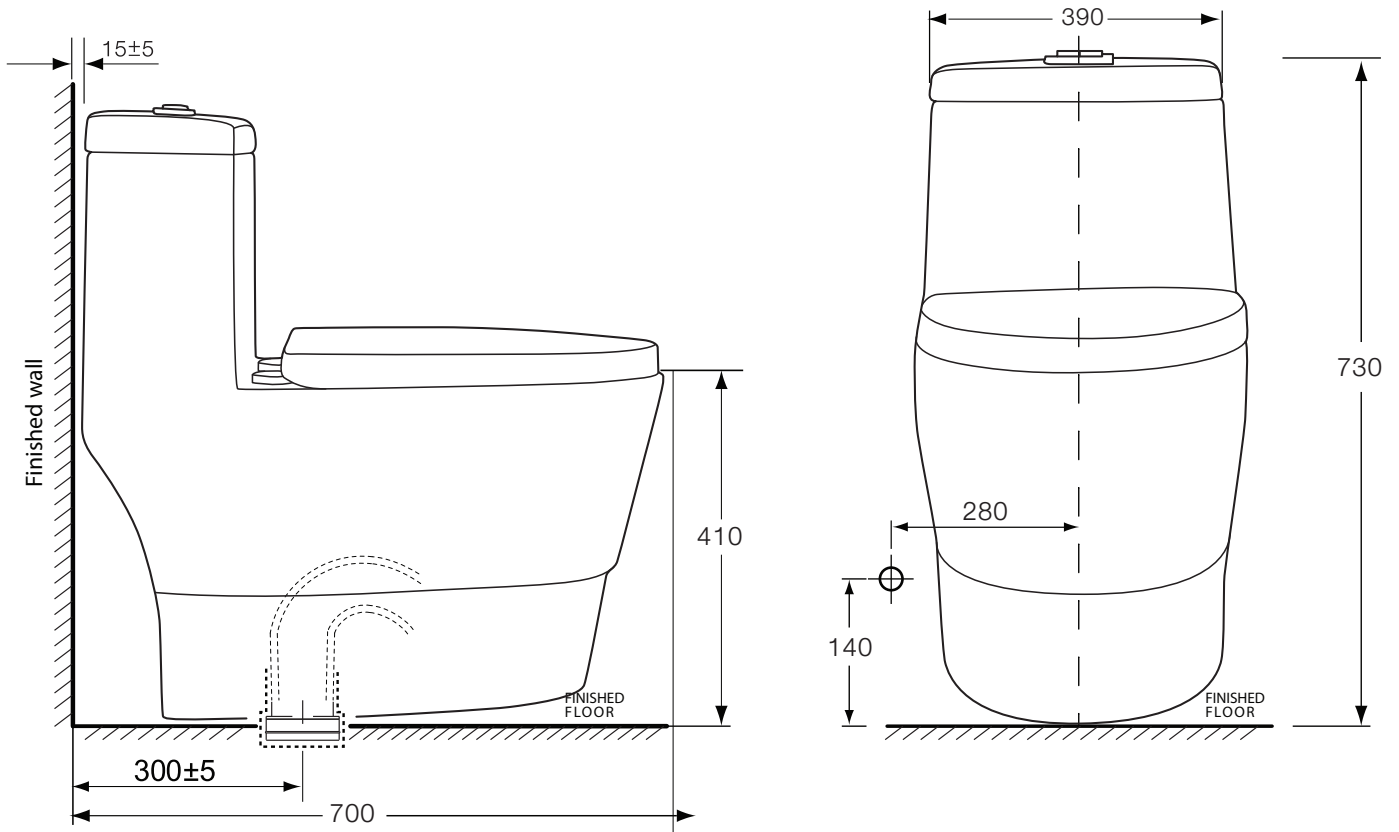


หมายเหตุ :

ขนาดของสกรูที่ อาจจะผันแปรอยู่ในระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขบวนการผลิตที่ยอมรับได้จากมาตรฐาน มอก. และระยะก่อนน้ำทิ้งให้เป็นไปตามภาพ

ขั้นตอนติดตั้ง INSTALLATION


1.

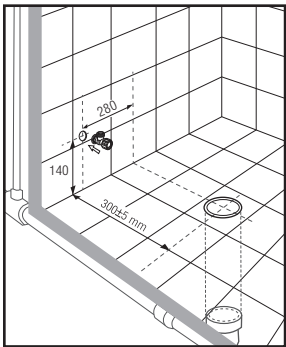


ท่อน้ำดี: เกลียวในที่จุดต่อขนาด $\varnothing 1/2$ นิ้ว

ท่อน้ำทิ้ง: ขนาด 4 นิ้ว (ท่อพีวีซี 8.5 หรือท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 103 มม. ณ จุดต่อกับหน้าแปลน โถส้วม) โดยปลายท่อน้ำทิ้ง ต้องเสมอกับพื้นสำเร็จ เพื่อประกอบกับข้อต่อน้ำทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไม่หลุดหลวม ป้องกันการเกิดกลิ่นที่อาจมีได้, ความลาดเอียง 2 ซม. ต่อความยาวท่อ 100 ซม.

ท่อระบายอากาศ: ขนาดไม่น้อยกว่า $\varnothing 1\frac{1}{2}$ นิ้ว และควรแยกออกจากท่อน้ำทิ้งของโถส้วมโดยตรง

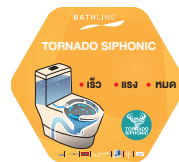

2.

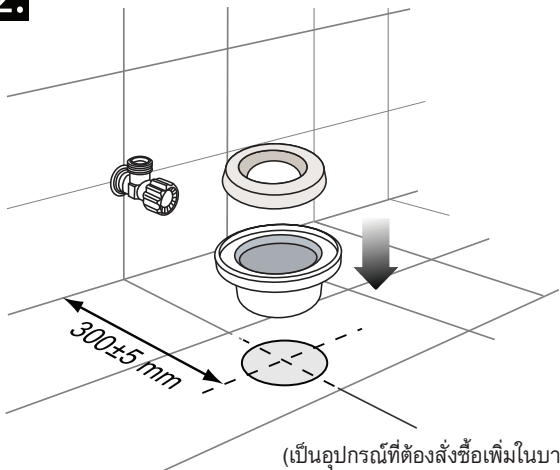

(เป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มในบางรุ่น)

3. ติดตั้งสายน้ำดีกับ


ติดตั้งสายน้ำดีเข้ากับวาล์วควบคุมน้ำ ที่ด้านล่างของถังพักน้ำ



4.

วัดระดับ


หลังจากติดตั้งโถส้วมตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้ว ทำการวัดระดับน้ำ ทั้งด้าน ซ้าย - ขวา ให้เท่ากันทั้งสองด้าน

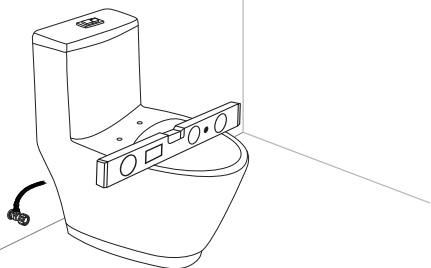

5.

ติดตั้งสายน้ำดี

ติดตั้งสายน้ำดีกับสุขภัณฑ์

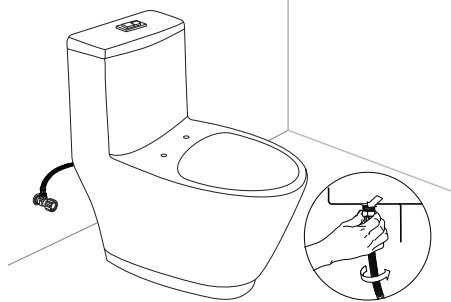

6.

ประกอบชุดฝารองนั่ง

การประกอบชุดฝารองนั่ง ให้ดูจากคู่มือการติดตั้งฝารองนั่ง

- ประกอบชุดฝารองนั่งและยาแนวด้วยซิลิโคน (อุปกรณ์ยาแนวไม่ได้จัดให้)
- สำหรับการติดตั้งฝารองนั่ง ให้ดูจากคู่มือการติดตั้งฝารองนั่ง
- สุขภัณฑ์อาจมีการเรียกคอลอนเล็กน้อยเป็นมาตรฐานที่สามารถนั่งใช้งานได้ตามปกติ หากต้องการให้แน่นหนาเพิ่มขึ้นให้ใช้ปูนซิเมนต์ขาวเพิ่มเติมเฉพาะตามแนวฐานสุขภัณฑ์

ใส่ซิลิโคนทั้งนอกโถ และในโถสุขภัณฑ์



ปัญหา

1. ชำระล้างไม่ลง

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้

- ระดับน้ำในถังพักน้ำต่ำกว่าระดับมาตรฐาน
- ชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกปิดเร็วหรือไม่ปิด
- แรงดันน้ำต่ำเกินไป
- มีสิ่งอุดตันภายในคอห่านของโถส้วม
- ใส่สารทำความสะอาดภายในถังพักน้ำ ทำให้น้ำเกิดฟองเป็นไข
- มีสิ่งอุดตันรอบ ๆ รูรัมน้ำไหลลงโถส้วม
- ท่อระบายอากาศไม่มี

2. น้ำไหลลงโถตลอดเวลา

- ระดับน้ำสูงเกินกว่าท่อน้ำล้นของชุดอุปกรณ์ทางน้ำออก
- ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำถ้าน้ำในถังพักน้ำไหลลงโถหมด เกิดจากยางเปิด-ปิดน้ำของชุดอุปกรณ์ทางน้ำออก
- ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำถ้าน้ำในถังพักน้ำไหลลงโถส้วมจนถึงขอบท่อน้ำล้นแล้วหยุด เกิดจากวาล์วเปิด-ปิดของชุดวาล์วควบคุมน้ำเข้าในถังพักน้ำ
- ชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกเปิดค้าง


3. สายน้ำตีรั่วซึม

- การติดตั้งไม่ถูกวิธี
- แรงดันน้ำสูงมากเกินไป


การแก้ไข

- ตรวจสอบและปรับแต่งตามภาพด้านล่าง
- ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่
- ควรมีแรงดันน้ำปกติอย่างน้อย 20 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
- ใช้ลูกยางอัดลมบีบอัดที่ปากคอห่านของโถส้วม หรือใช้สว่านไขคอห่าน ทำความสะอาด
- นำสารน้่ออก
- ทำความสะอาด ตรวจสอบและติดตั้งตามขั้นตอนที่ 1
- ปรับแต่งระดับน้ำเพื่อให้ได้ระดับน้ำตามมาตรฐานตามภาพด้านล่าง
- เปลี่ยนยางเปิดปิดน้ำ
- เปิดฝาดูรอบชุดวาล์วควบคุมน้ำเข้า ตรวจสอบมีเศษทรายอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนชุดวาล์วเปิด-ปิด กรณียางเสื่อมสภาพ
- มือกดชำระเปลี่ยนใหม่
- เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกใหม่
- ตรวจสอบการขันแน่น หรือได้ระนาบหรือไม่
- แรงดันน้ำไม่เกิน 80 ปอนด์ / ตารางนิ้ว


อุปกรณ์สำหรับสุขภัณฑ์ ONE PIECE B-4620

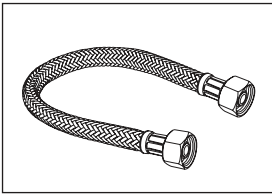


สายน้ำดี

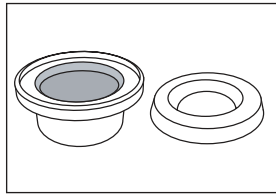


ชุดหน้าแปลงกันกลิ่น

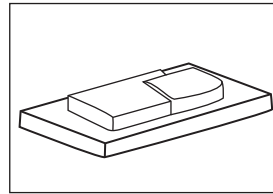

ชุดก้นน้ำด้านบน
ขนาดรูของฝาหม้อน้ำ
6.5x4 cm.

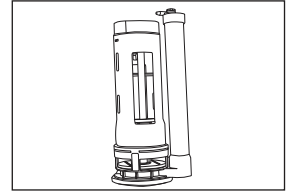


ชุดทางน้ำออก
ความสูงหม้อน้ำ
30 cm.

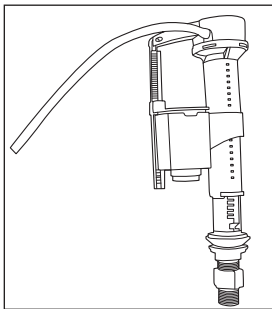


ชุดทางน้ำเข้า
ความสูงหม้อน้ำ
30 cm.

อุปกรณ์ฝารองนั่งสำหรับสุขภัณฑ์ ONE PIECE B-4620

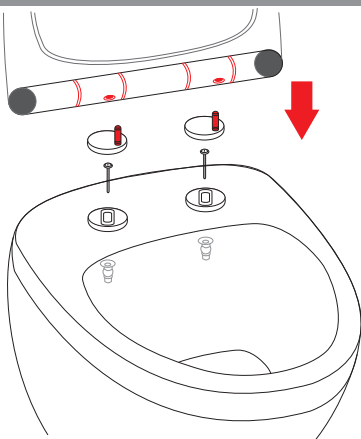

ชุดยึดฝารองนั่ง

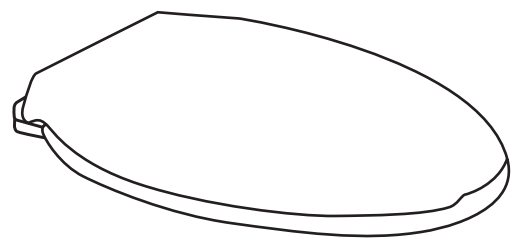

ชุดฝารองนั่ง

การดูแลรักษาสวนผลิตภัณฑ์

ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อย่างอ่อน, ใช้น้ำอุ่นและผ้านุ่มๆ เช็ดคราบสกปรกออกจากบริเวณที่มีการสะสมของคราบสบู่ หลังจากเช็ดคราบสกปรกออกหมดแล้ว ให้น้ำล้างทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วขัดเงาด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลับมามีความแวววาวเหมือนดังเดิม

เงื่อนไขการรับประกัน

1. พนักงานขอดูใบเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดให้พนักงานตรวจสอบ โดยนับวันซื้อขายเป็นสำคัญ บริษัทฯไม่สามารถประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติ หากมีตำหนิ, ขำรุค, ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทฯจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่า โดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เฉพาะตัวสินค้านั้น โดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การรื้อถอน, ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้านั้น
3. ไม่รับประกันสินค้ารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง, การดัดแปลง, การติดตั้งไม่ถูกต้อง, การผูกกร่อน เนื่องจากสารเคมีบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง
4. กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้ารับทราบก่อนการดำเนินการใดๆ
5. รุ่นหรือสีที่ไม่ผลิตในปัจจุบัน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้าดังกล่าวนี้ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า: (ยกเว้นกรณีเงื่อนไขการรับประกันข้อที่ 5)

ประเภทสินค้า: - เฉพาะตัวสุขภัณฑ์ **อายุการรับประกันสินค้า:** 30 ปี

ประเภทสินค้า: - อุปกรณ์หม้อน้ำ **อายุการรับประกันสินค้า:** 1 ปี

ประเภทสินค้า: - ฟารองนั่ง **อายุการรับประกันสินค้า:** 1 ปี

BATHLINE

SIMPLY LUXURY

บริษัท บาธไลน์ จำกัด

70/5 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทร. 036-470-717 แฟกซ์. 036-616-269 www.bathline.co.th