

FIN
B-4026



BOOM
B-4023



SUPER SAVE
B-4078



THE BEST
B-4024

ขอบคุณ

คุณที่อ่านคู่มือนี้
คุณที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริการของเรา

อุปกรณ์ใช้ติดตั้ง



มีดฉาบ(เกียง)



ประแจเลื่อน



เครื่องวัดระดับน้ำ



สารอุดรอยรั่วหรือรอยต่อของท่อน้ำ




เลื่อยตัดเหล็ก




ตลับเมตร



วาล์วเปิด-ปิดน้ำ



ประแจจับท่อ

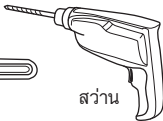


สว่าน



คีมปากคีม





ไขควงปากแฉก





ไขควงปากแบน

ขนาดกว้าง x ยาว x สูง (mm)


FIN
B-4026

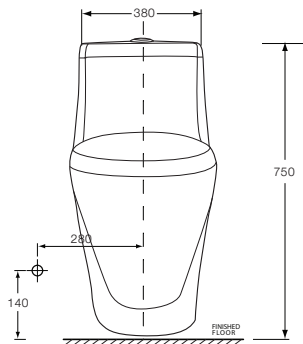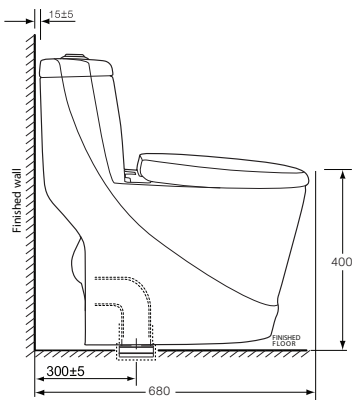



BOOM
B-4023

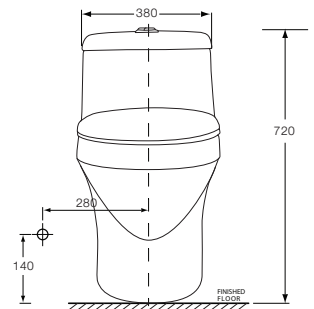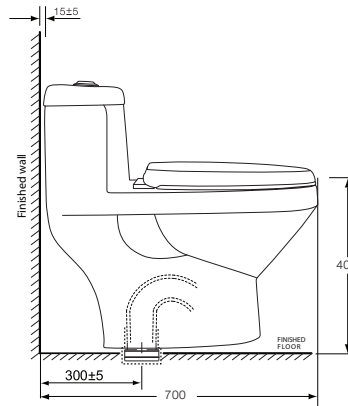

SUPER SAVE
B-4078

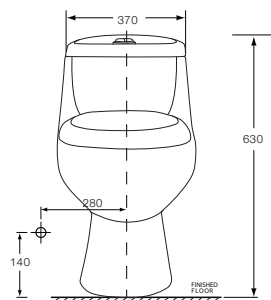

THE BEST
B-4024

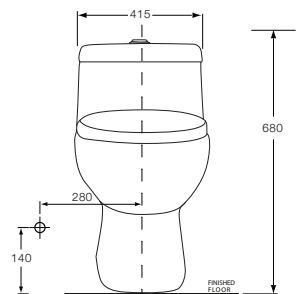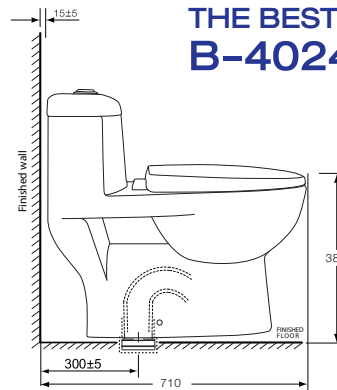


หมายเหตุ :

ขนาดของสูกัทท์ อาจจะมีผันแปรอยู่ในระดับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขบวนการผลิตที่ยอมรับได้จากมาตรฐาน มอก. และระยะก่อนน้ำทิ้งให้เป็นไปตามภาพ



1.

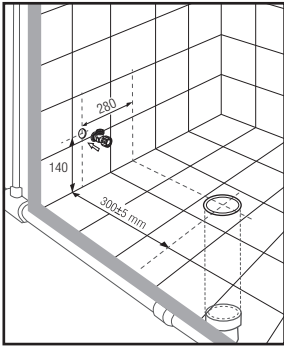


ท่อน้ำดี: เกลียวในที่จุดต่อขนาด Ø 1/2 นิ้ว

ท่อน้ำทิ้ง: ขนาด 4 นิ้ว (ท่อพีวีซี 8.5 หรือท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 103 มม. ณ จุดต่อกับหน้าแปลน โถส้วม) โดยปลายท่อน้ำทิ้ง ต้องเสมอกับพื้นสำเร็จ เพื่อประกอบกับข้อต่อน้ำทิ้งได้อย่างถูกต้อง ไม่หลุดหลวม ป้องกันการเกิดกลิ่นที่อาจมีได้, ความลาดเอียง 2 ซม. ต่อความยาวท่อ 100 ซม.

ท่อระบายอากาศ: ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 1 1/2 นิ้ว และควรแยกออกจากท่อน้ำทิ้งของโถส้วมโดยตรง

2.


กำหนดตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์
ประกอบชุดหน้าแปลนกับกลืนชักโครกกับท่อน้ำทิ้ง

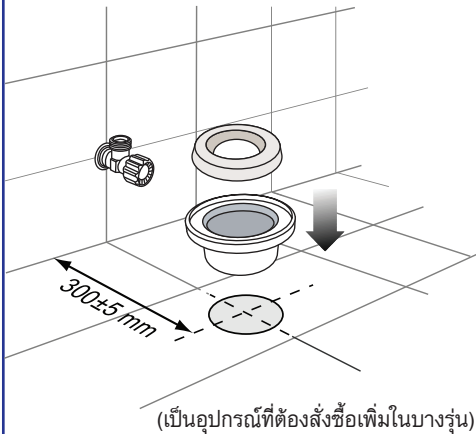

(เป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มในบางรุ่น)


3.

ติดตั้งสายน้ำดีกับ
ติดตั้งสายน้ำดีเข้ากับวาล์วควบคุมน้ำ
ที่ด้านล่างของถังชักน้ำ

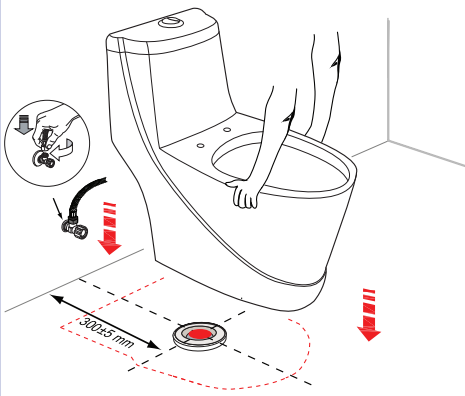


4.

วัดระดับ
หลังจากติดตั้งโถส้วมตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้ว
ทำการวัดระดับน้ำทั้งด้าน ซ้าย - ขวา ให้เท่ากันทั้งสองด้าน

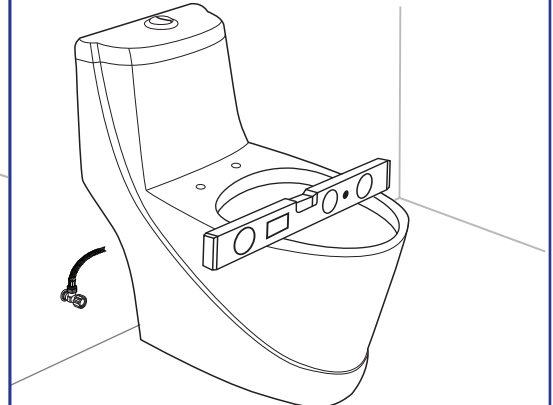

5.


ติดตั้งสายน้ำดี
ติดตั้งสายน้ำดีกับสุขภัณฑ์

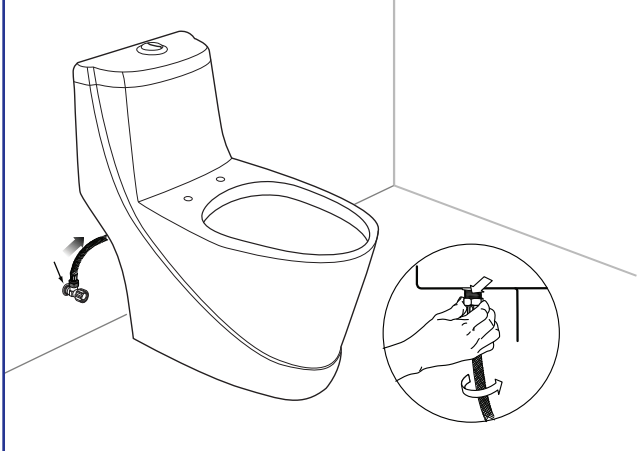

6.

ประกอบชุดฝารองนั่ง

- การประกอบชุดฝารองนั่ง ให้ดูจากคู่มือการติดตั้งฝารองนั่ง
- ประกอบชุดฝารองนั่งและยาแนวด้วยซิลิโคน (อุปกรณ์ยาแนวไม่ได้จัดให้)
 - สำหรับการติดตั้งฝารองนั่ง ให้ดูจากคู่มือการติดตั้งฝารองนั่ง
 - สุขภัณฑ์อาจมีการโยกคลอนเล็กน้อยเป็นมาตรฐานที่สามารถนั่งใช้งานได้ตามปกติ หากต้องการให้แน่นหนาเพิ่มขึ้นให้ใช้ปูนซิเมนต์ขาวเพิ่มเติมเฉพาะตามแนวฐานสุขภัณฑ์

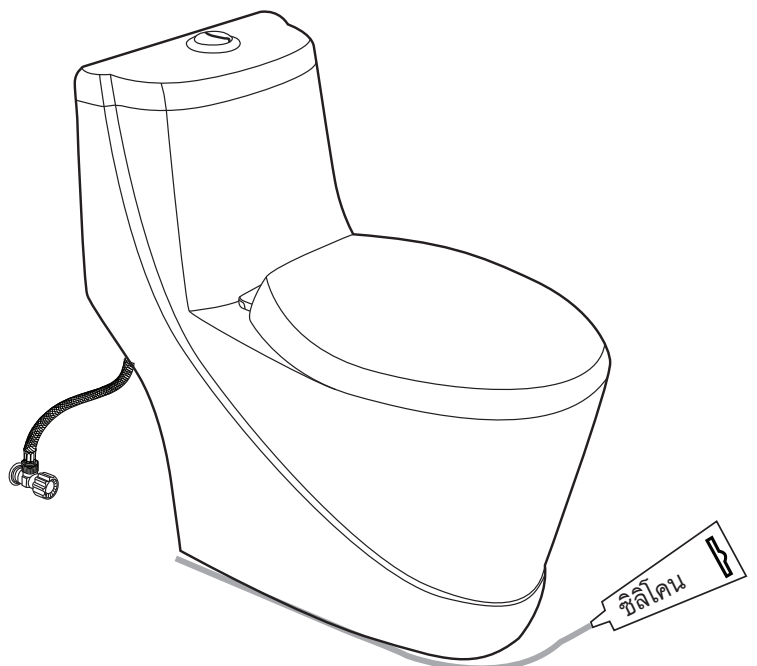

ปัญหา

1. ชำระล้างไม่ลง

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้

- ระดับน้ำในถังพักน้ำต่ำกว่าระดับมาตรฐาน
- ชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกปิดเร็วหรือไม่ปิด
- แรงดันน้ำต่ำเกินไป
- มีสิ่งอุดตันภายในคอห่านของโถส้วม
- ใส่สารทำความสะอาดภายในถังพักน้ำ ทำให้น้ำเกิดฟองเป็นไข
- มีสิ่งอุดตันรอบ ๆ รูรัมน้ำไหลลงโถส้วม
- ท่อระบายอากาศไม่มี

2. น้ำไหลลงโถตลอดเวลา

- ระดับน้ำสูงเกินกว่าท่อน้ำล้นของชุดอุปกรณ์ทางน้ำออก
- ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำถ้าน้ำในถังพักน้ำไหลลงโถหมด เกิดจากยางเปิด-ปิดน้ำของชุดอุปกรณ์ทางน้ำออก
- ปิดวาล์วเปิด-ปิดน้ำถ้าน้ำในถังพักน้ำไหลลงโถส้วมจนถึงขอบท่อน้ำล้นแล้วหยุด เกิดจากวาล์วเปิด-ปิดของชุดวาล์วควบคุมน้ำเข้าในถังพักน้ำ
- ชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกเปิดค้าง


3. สายน้ำตีรั้วซึม

- การติดตั้งไม่ถูกวิธี
- แรงดันน้ำสูงมากเกินไป


การแก้ไข

- ตรวจสอบและปรับแต่งตามภาพด้านล่าง
- ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่
- ควรมีแรงดันน้ำปกติอย่างน้อย 20 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
- ใช้ลูกยางอัดลมบีบอัดที่ปากคอห่านของโถส้วม หรือใช้สว่านไขคอห่าน ทำความสะอาด
- นำสารน้ออก
- ทำความสะอาด ตรวจสอบและติดตั้งตามขั้นตอนที่ 1
- ปรับแต่งระดับน้ำเพื่อให้ได้ระดับน้ำตามมาตรฐานตามภาพด้านล่าง
- เปลี่ยนยางเปิดปิดน้ำ
- เปิดฝาดูรอบชุดวาล์วควบคุมน้ำเข้า ตรวจสอบมีเศษทรายอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนชุดวาล์วเปิด-ปิด กรณียางเสื่อมสภาพ
- มือกดชำระเปลี่ยนใหม่
- เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกใหม่
- ตรวจสอบการขันแน่น หรือได้ระนาบหรือไม่
- แรงดันน้ำไม่เกิน 80 ปอนด์ / ตารางนิ้ว


อุปกรณ์สำหรับสุขภัณฑ์ ONE PIECE B-4026,4023,4078,4024

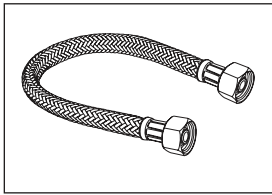


สายน้ำตี

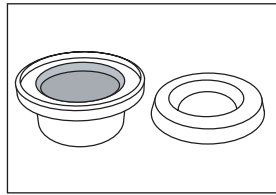


ชุดหน้าแปลนกันกลิ่น (จำหน่าย)

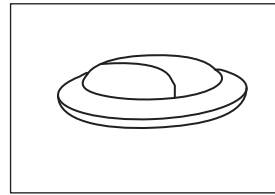

ชุดคดน้ำด้านบน
 รหัส B-4026 ขนาดรูของฝาหม้อน้ำ 6.2 cm. Ø
 รหัส B-4023 ขนาดรูของฝาหม้อน้ำ 6.2 cm. Ø
 รหัส B-4078 ขนาดรูของฝาหม้อน้ำ 6.2 cm. Ø
 รหัส B-4024 ขนาดรูของฝาหม้อน้ำ 6.2 cm. Ø

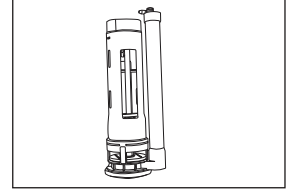


ชุดทางน้ำออก
 รหัส B-4026 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.
 รหัส B-4023 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.
 รหัส B-4078 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.
 รหัส B-4024 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.

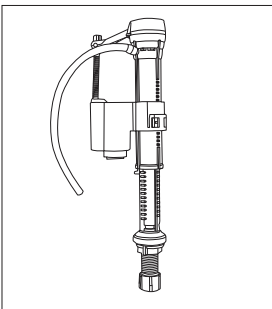


ชุดทางน้ำเข้า
 รหัส B-4026 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.
 รหัส B-4023 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.
 รหัส B-4078 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.
 รหัส B-4024 ความสูงหม้อน้ำ 30 cm.

อุปกรณ์ฝารองนั่งสำหรับสุขภัณฑ์ ONE PIECE B-4026,4023,4078,4024

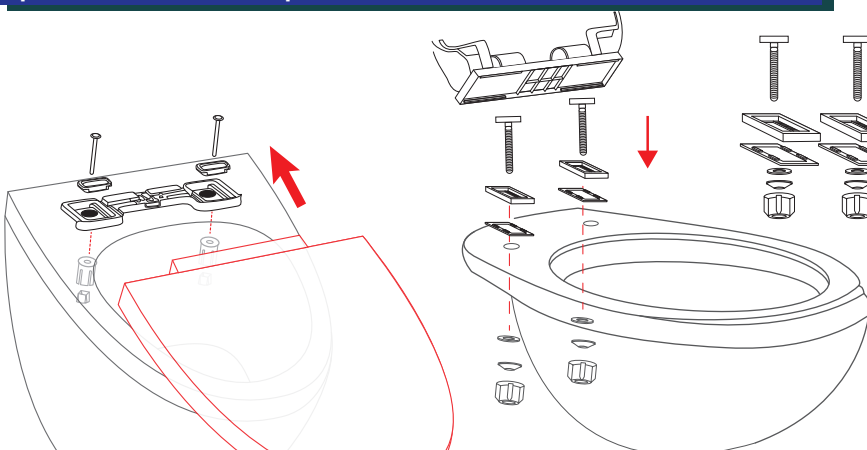

ชุดยึดฝารองนั่ง

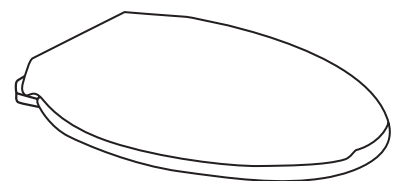

ชุดฝารองนั่ง

ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อย่างอ่อน, ใช้น้ำอุ่นและผ้านุ่มๆ เช็ดคราบสกปรกออกจากบริเวณที่มีการสะสมของคราบสบู่ หลังจากเช็ดคราบสกปรกออกหมดแล้ว ให้น้ำล้างทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วขัดเงาด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลับมาแวววาวเหมือนเดิม

เงื่อนไขการรับประกัน

1. พนักงานขอใบเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดให้พนักงานตรวจสอบ โดยนับวันซื้อขายเป็นสำคัญ บริษัทฯไม่สามารถประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติ หากมีตำหนิ, ข่วน, ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทฯจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่า โดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เฉพาะตัวสินค้านั้น โดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การรื้อถอน, ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้านั้น
3. ไม่รับประกันสินค้ารวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง, การดัดแปลง, การติดตั้งไม่ถูกต้อง, การผูกกร่อน เนื่องจากสารเคมีบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง
4. กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้ารับทราบก่อนการดำเนินการใดๆ
5. รุ่นหรือสีที่ไม่ผลิตในปัจจุบัน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้าดังกล่าวนี้ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า: (ยกเว้นกรณีเงื่อนไขการรับประกันข้อที่ 5)

ประเภทสินค้า: - เฉพาะตัวสุขภัณฑ์ **อายุการรับประกันสินค้า:** 30 ปี

ประเภทสินค้า: - อุปกรณ์หม้อน้ำ **อายุการรับประกันสินค้า:** 1 ปี

ประเภทสินค้า: - ฟารองนั่ง **อายุการรับประกันสินค้า:** 1 ปี

